

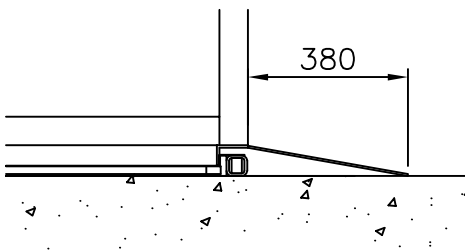


Ramę drzwi przymocować do istniejącej konstrukcji*

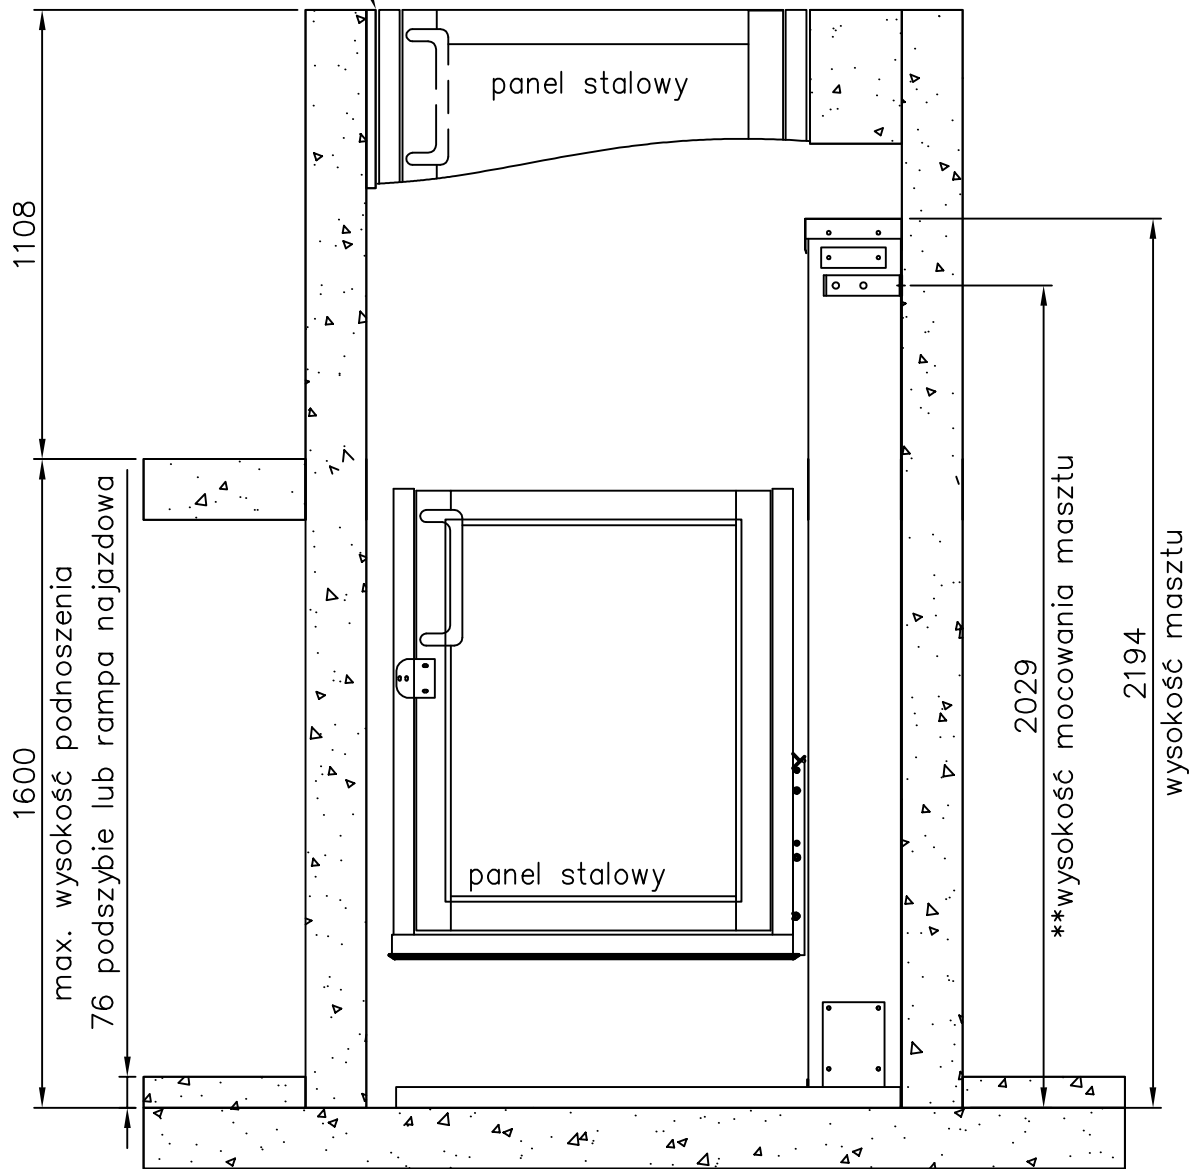

Wykonanie bez podszybia z rampą najazdową

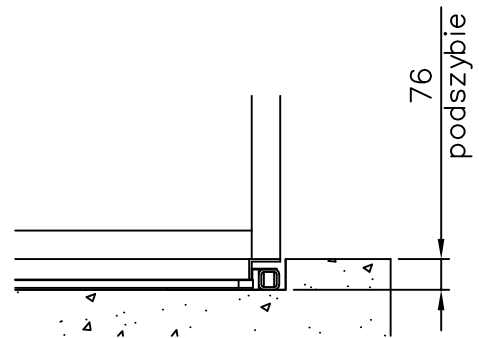

Wykonanie z podszybiem